


S320系列与三线式24V压力传感器接线图示与参数调试

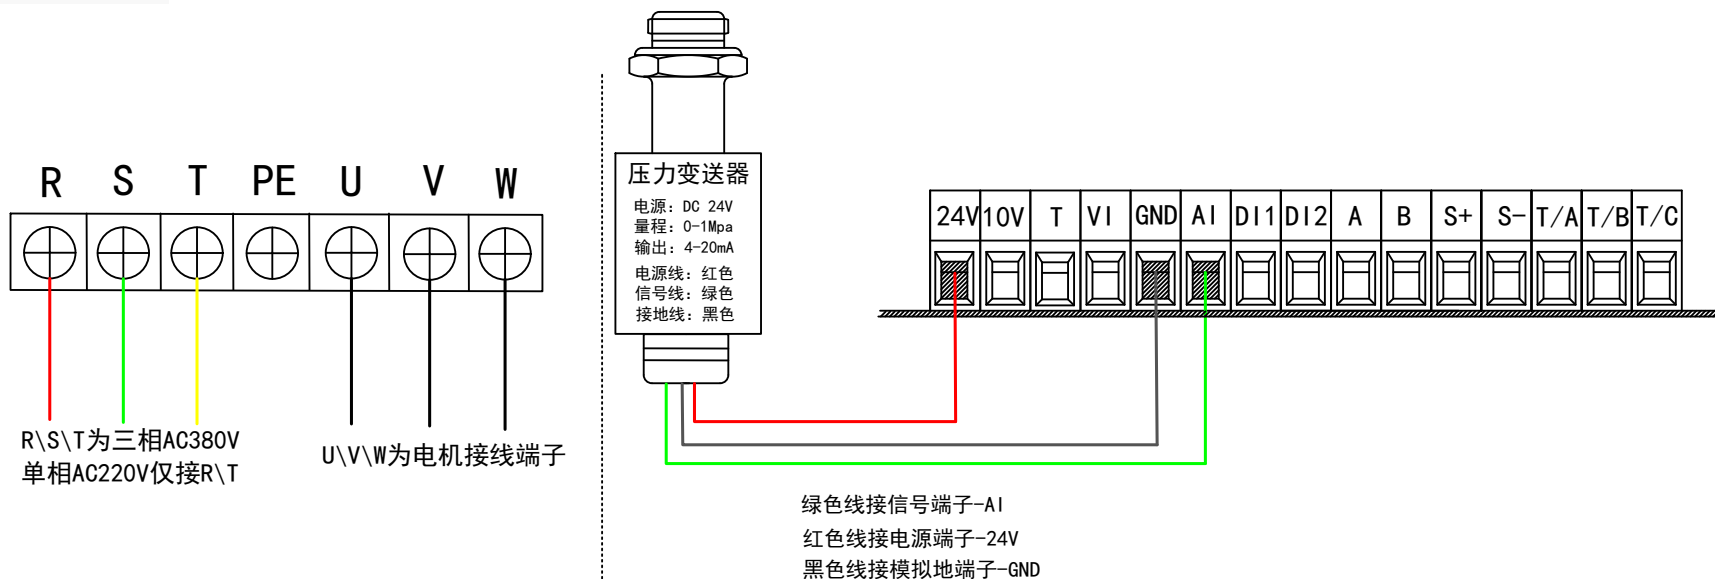

1. 安装接线
按图示安装好电源线与传感器连接线。

2. 设置传感器参数
E0.37=1 (恢复出厂)
E0.02=0 (传感器量程10bar)
E0.03=1 (电流型传感器)

3. 设置目标压力
E0.00=3.0 (目标压力)
可通过"▲""▼"快速设置
E0.05=0.3 (唤醒压力偏差)

4. 检查水泵转向
运行水泵，再停止水泵。
观察风扇转向。如果相反则长按'换向切换'键5秒以纠正电机转向。

8. 温馨提示
若在调试过程中，变频器出现异常，如上电无显示，报警等现象，请联系技术支持。

7. 休眠测试
关闭出水阀，变频器降频停机则正常。如不能休眠请参考常见故障处理或联系技术支持

6. 观察恒压情况
运行观察恒压情况，压力波动 ± 0.1 为正常；若压力波动大参考常见故障处理资料或联系技术支持

5. 水泵排空气
运行水泵，拧松水泵的排气柱头，对水泵进行排空气。