


E613/616系列4KW以上与电接点压力表接线图示

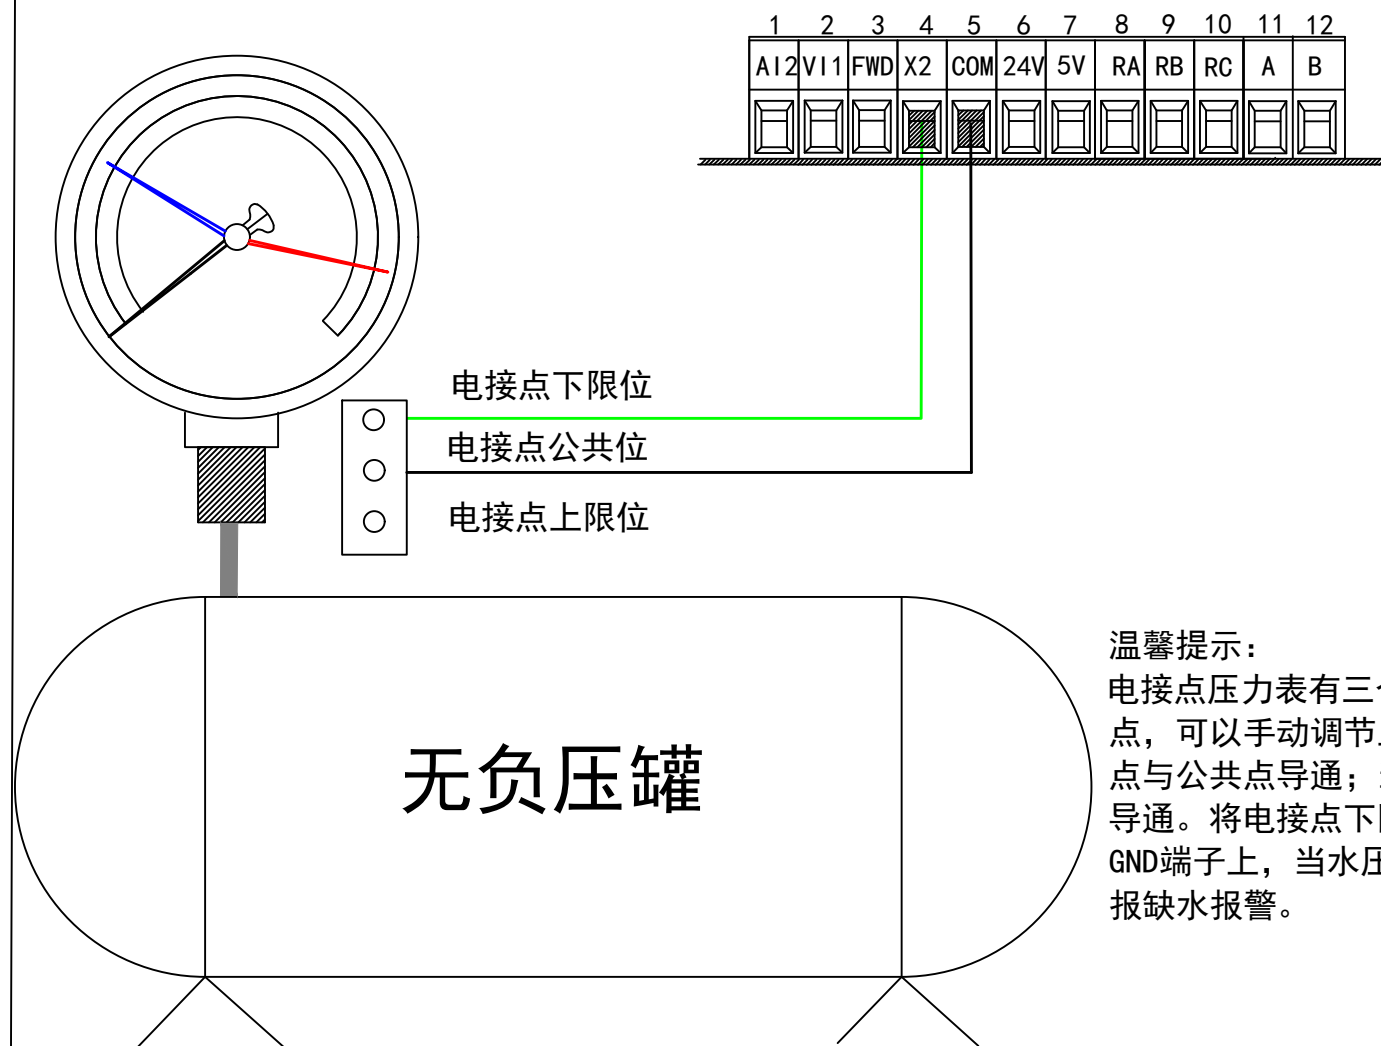

温馨提示:

电接点压力表有三个触点，分别为上限、下限、公共三个点，可以手动调节上下限点。当水压低于下限值时，下限点与公共点导通；当水压高于上限值时，上限点与公共点导通。将电接点下限位与公共点分别接到变频器的DI1与GND端子上，当水压低于所设定的下限值时，X2与COM导通，报缺水报警。