


恒压变频器基本参数设定操作

缺水保护功能选择 (E0.11)

E0.11=0 (关闭缺水报警功能)
E0.11=1 (以压力判断缺水)
E0.11=2 (以电流判断缺水)

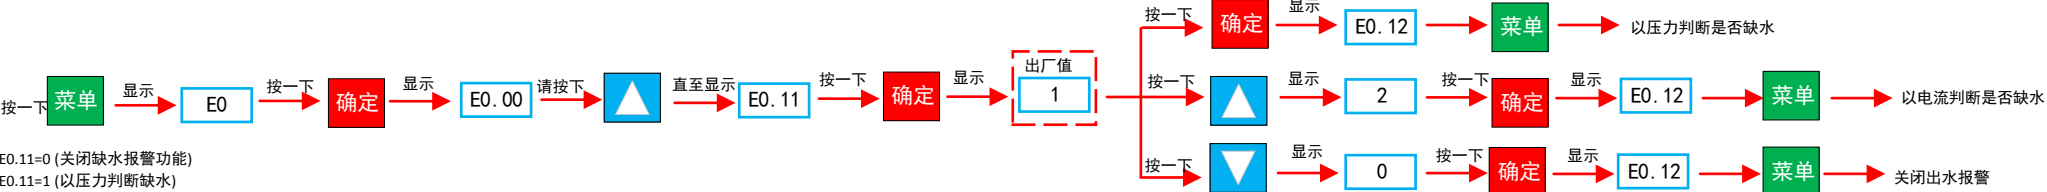

缺水故障检测阈值 (E0.12)

注：当E0.11=1时（以压力判断是否缺水），
管道压力低于E0.12的值时，变频器报缺水报警，故障代码为E0026。

