



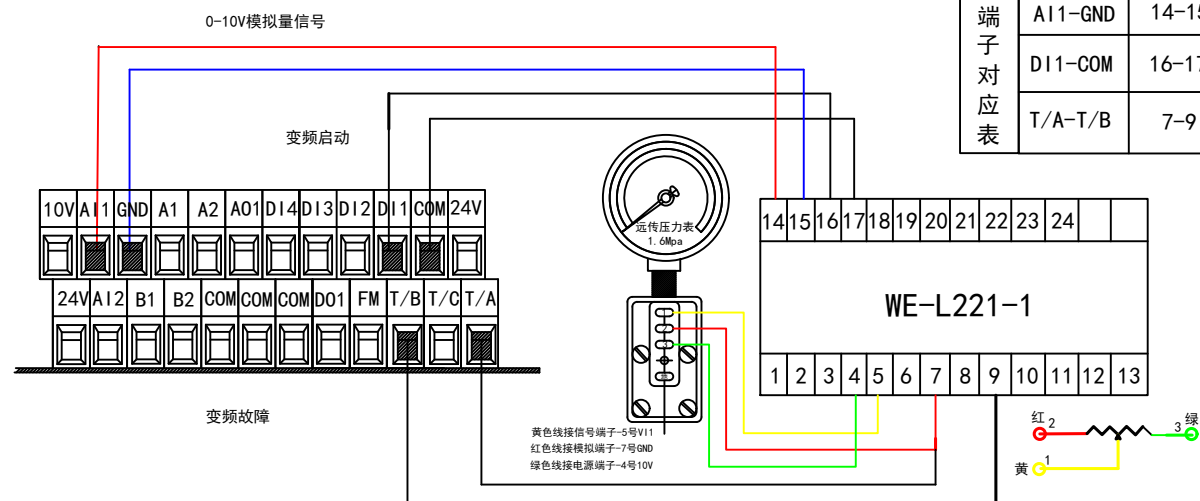

V510系列与恒压供水控制器WE-L221-1接线图示与参数调试

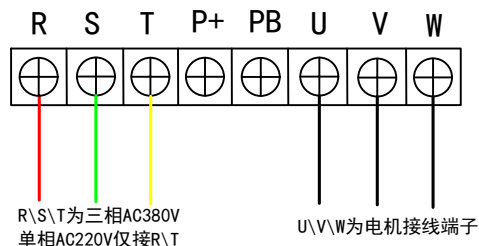

接线端子对应表	变频器	控制器
	AI1-GND	14-15
	DI1-COM	16-17
	T/A-T/B	7-9

1. 安装接线
按图示安装好电源线与控制器连接线。

2. 设置变频器参数
P0-02=1 (端子启动) P0-03=2 (AI1: 0-10V)
P0-14=25.00 (下限频率)
P0-17 (加速时间) P0-18 (减速时间)
P4-00=1 (DI1功能: 正转)
P6-10=1 (自由停机)

3. 设置控制器参数
01: 设定压力 (根据实际情况)
05: 压力选择 (0-10V)
06: 量程选择 (1.00Mpa)