

V510供水基本参数设定操作


命令源设定操作（P0-02）

P0-02=1（外部端子启动）




频率源设定操作（P0-03）

P0-03=2（AI1:0-10V）




下限频率设定操作（P0-14）

P0-14=25.00（下限频率为25Hz）




加速时间设定操作（P0-17）

P0-17根据实际情况设定

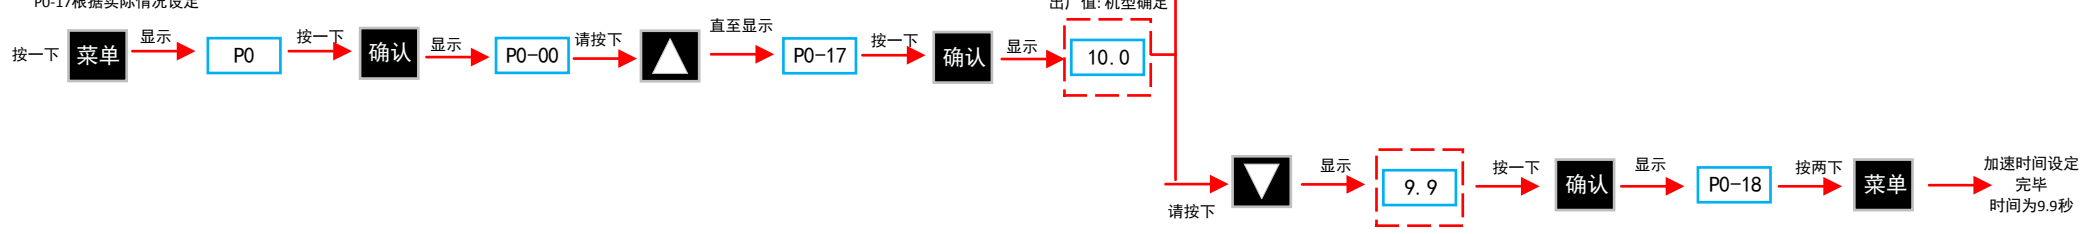


减速时间设定操作（P0-18）

P0-18根据实际情况设定

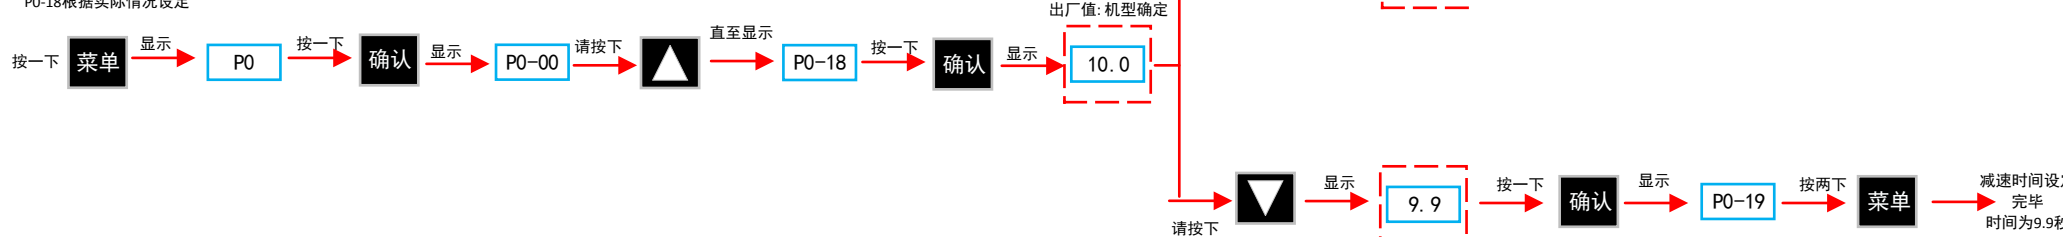

DI1功能设定操作（P4-00）

P4-00=1(正转运行)

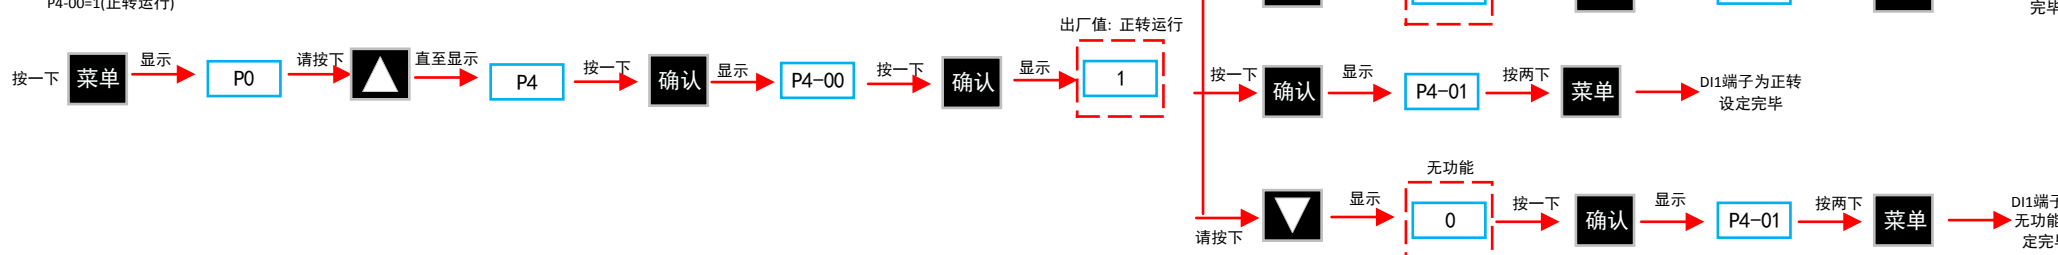

停机方式设定操作（P6-10）

P6-10=1(自由停车)

