
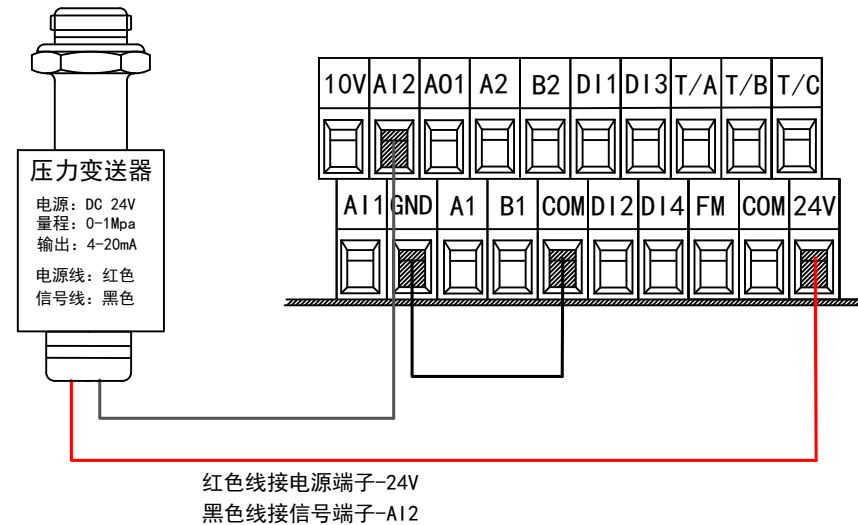


# S520系列2.2KW及以下与二线式24V压力传感器接线图示与参数调试

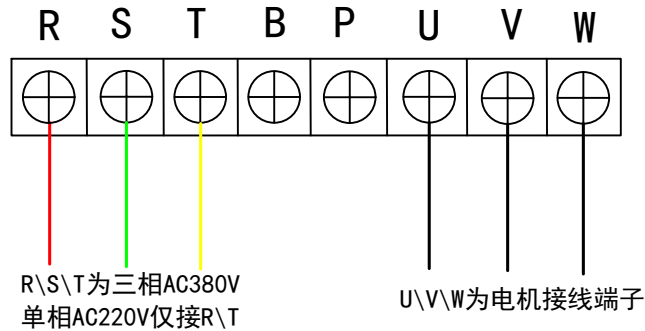

1. 安装接线  
按图示安装好电源线与  
传感器连接线。

2. 设置传感器参数  
E0.37=1 (恢复出厂)  
E0.02=0 (传感器量程10bar)  
E0.03=1 (电流型传感器)

3. 设置目标压力  
E0.00=3.0 (目标压力)  
可通过"▲""▼"快速设置  
E0.05=0.3 (唤醒压力偏差)

4. 检查水泵转向  
运行水泵，再停止水泵。  
观察风扇转向。如果相  
反则修改参数E0.27以纠  
正电机转向。

8. 温馨提示  
若在调试过程中，变频  
器出现异常，如上电无  
显示，报警等现象，请  
联系技术支持。

7. 休眠测试  
关闭出水阀，变频器降  
频停机则正常。如不能  
休眠请参考常见故障处  
理或联系技术支持。

6. 观察恒压情况  
运行观察恒压情况，压  
力波动±0.1为正常。若压  
力波动大参考常见故障处  
理资料或联系技术支持。

5. 水泵排空气  
运行水泵，拧松水泵的  
排气柱头，对水泵进行排  
空气。