



恒压变频器基本参数设定操作

本机通讯地址设置 (E3.00)

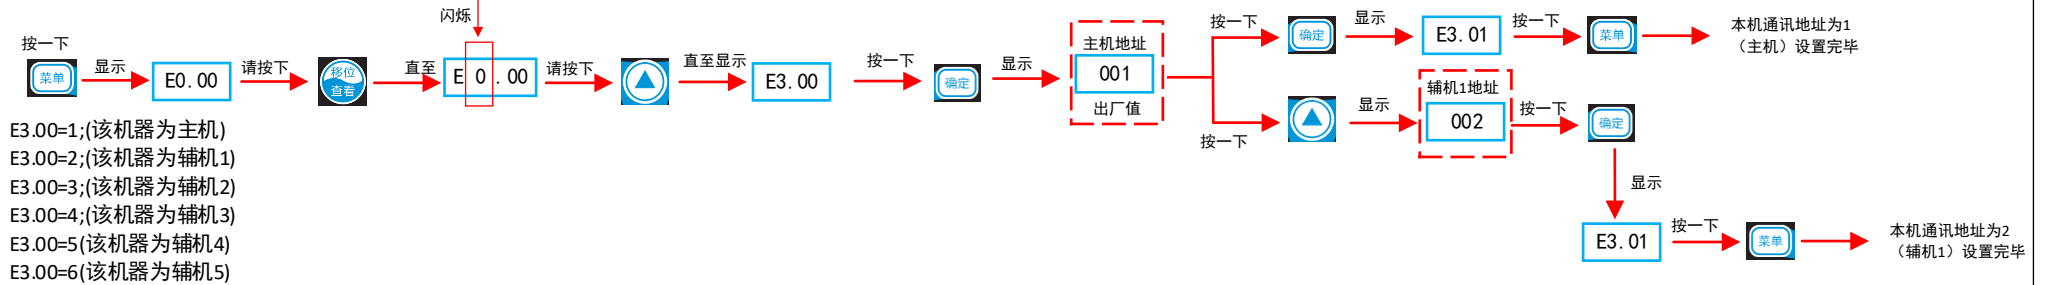

多联机配置选项设置 (E3.05)

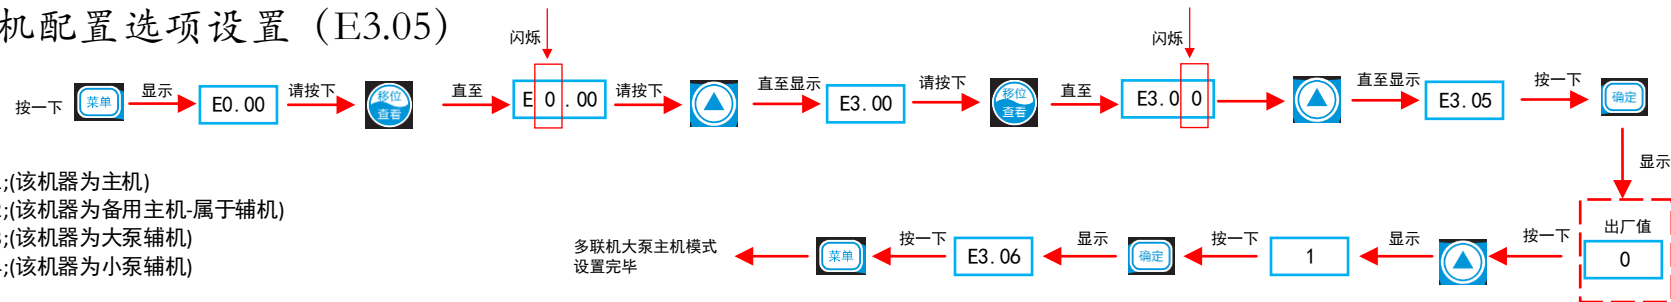

从泵数量设置 (E3.06)

