



恒压变频器基本参数设定操作

压力设定操作 (E0.00)

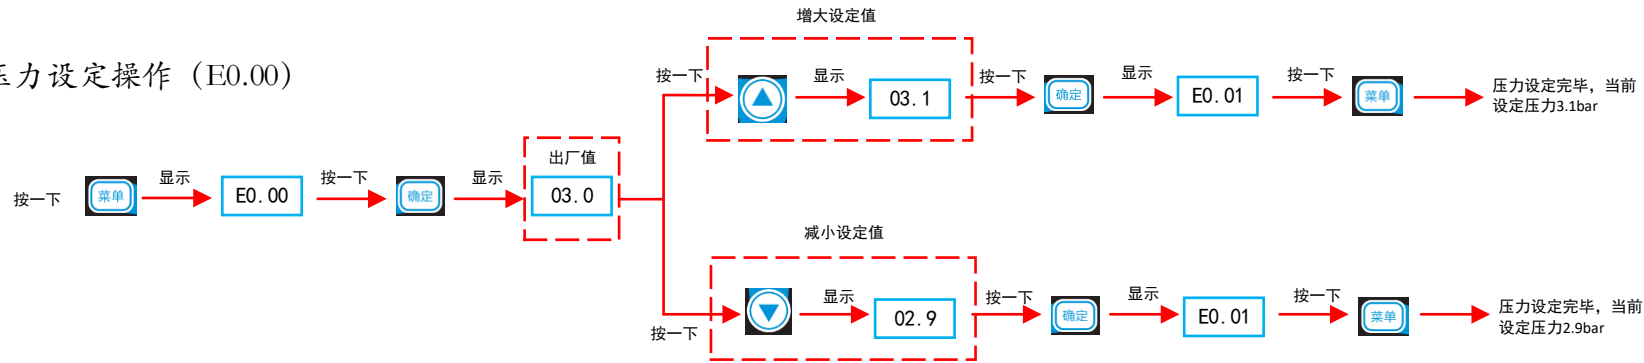

传感器量程设置 (E0.02)

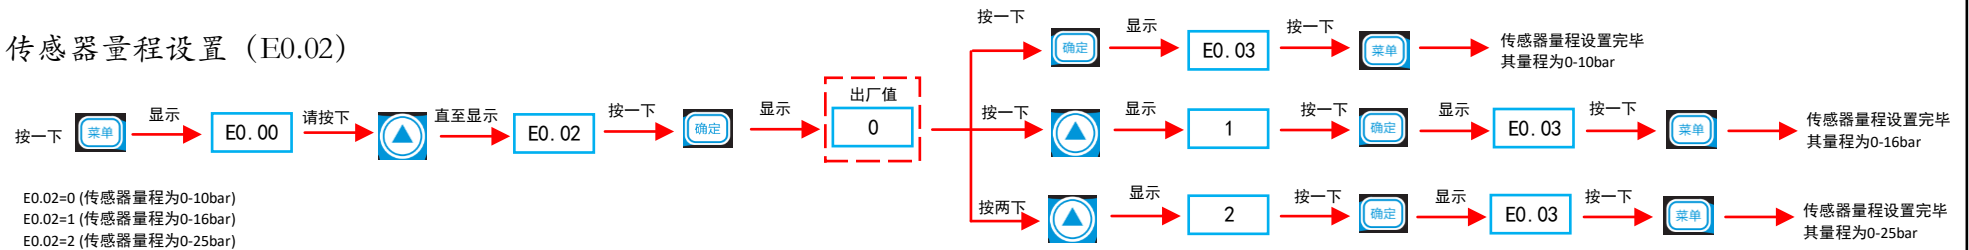

传感器类型设定操作 (E0.03)

