
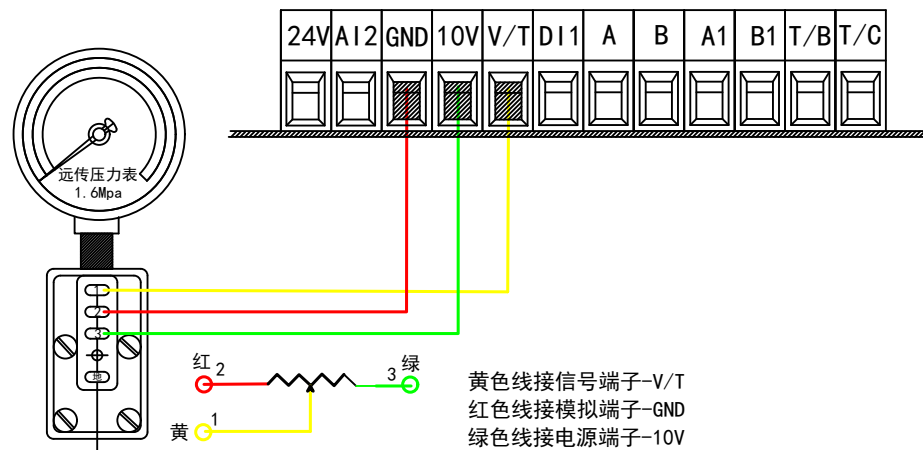


# E620/E623/E626与远程压力表接线图示与参数调试

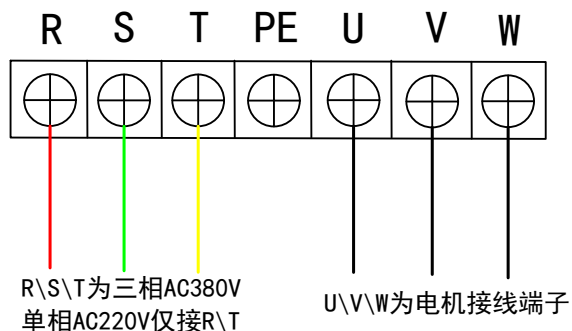

1. 安装接线  
按图示安装好电源线与  
传感器连接线。

2. 设置传感器参数  
E0.37=1 (恢复出厂)  
E0.02=1 (传感器量程16bar)  
E0.03=0 (电压型传感器)

3. 设置目标压力  
E0.00=3.0 (目标压力)  
可通过"▲""▼"快速设置  
E0.05=0.3 (唤醒压力偏差)

4. 检查水泵转向  
运行水泵，再停止水泵。  
观察风扇转向。如果相  
反则长按'换向切换'键5  
秒以纠正电机转向。

8. 温馨提示  
若在调试过程中，变频器  
出现异常，如上电无  
显示，报警等现象，请  
联系技术支持。

7. 休眠测试  
关闭出水阀，变频器降  
频停机则正常。如不能  
休眠请参考常见故障处  
理或联系技术支持。

6. 观察恒压情况  
运行观察恒压情况，压力  
波动 $\pm 0.1$ 为正常；若压力  
波动大参考常见故障处理  
资料或联系技术支持。

5. 水泵排空气  
运行水泵，拧松水泵的排  
气柱头，对水泵进行排空  
气。