


恒压变频器基本参数设定操作

唤醒压力偏差

启动压力=设定压力(E0.00)—唤醒压力偏差(E0.05)

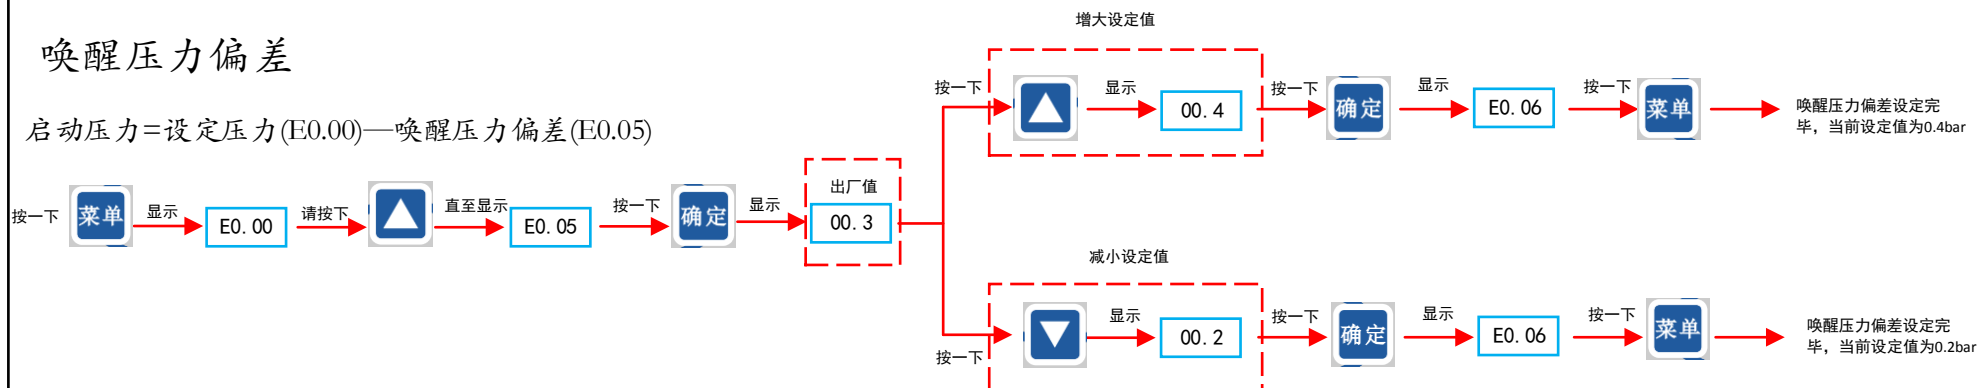

恢复出厂设置 (E0.37=1)



上电自启动设置 (E0.01=1)

