



# 恒压变频器基本参数设定操作

## 唤醒压力偏差 (E0.01)

启动压力=设定压力(E0.00)—唤醒压力偏差(E0.01)

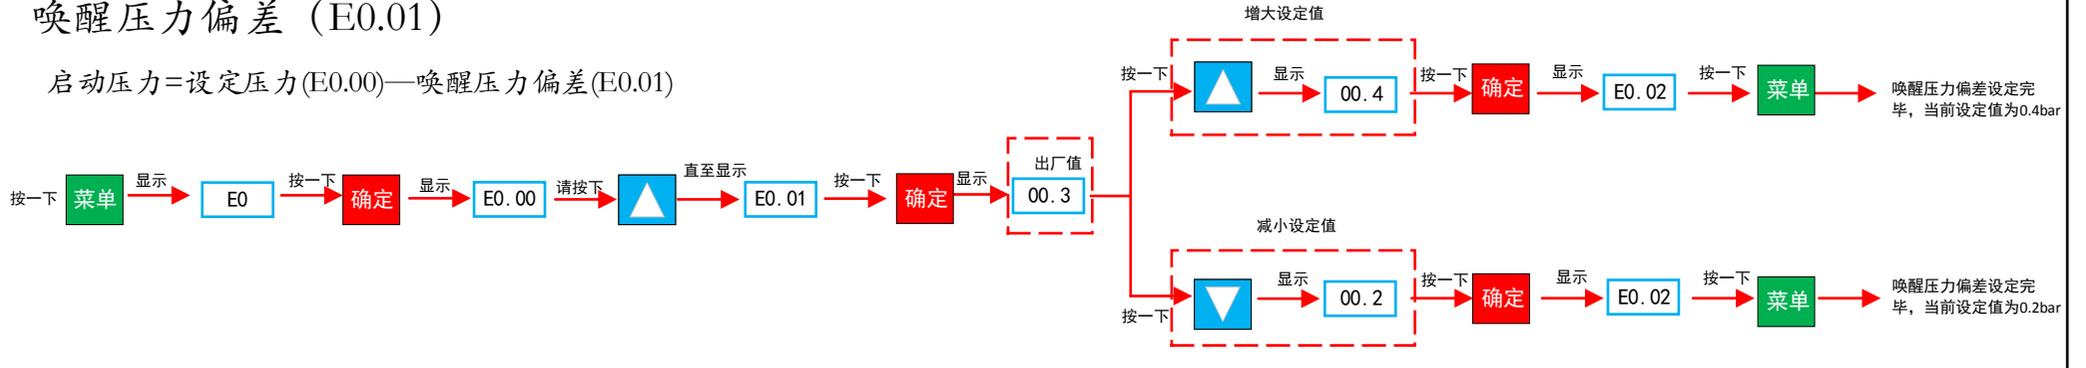

## 恢复出厂设置 (E0.31=1)



## 上电自启动设置 (E0.09=1)

