


# 恒压变频器基本参数设定操作

## 唤醒压力偏差

启动压力 = 设定压力 (E0.00) - 唤醒压力偏差 (E0.05)

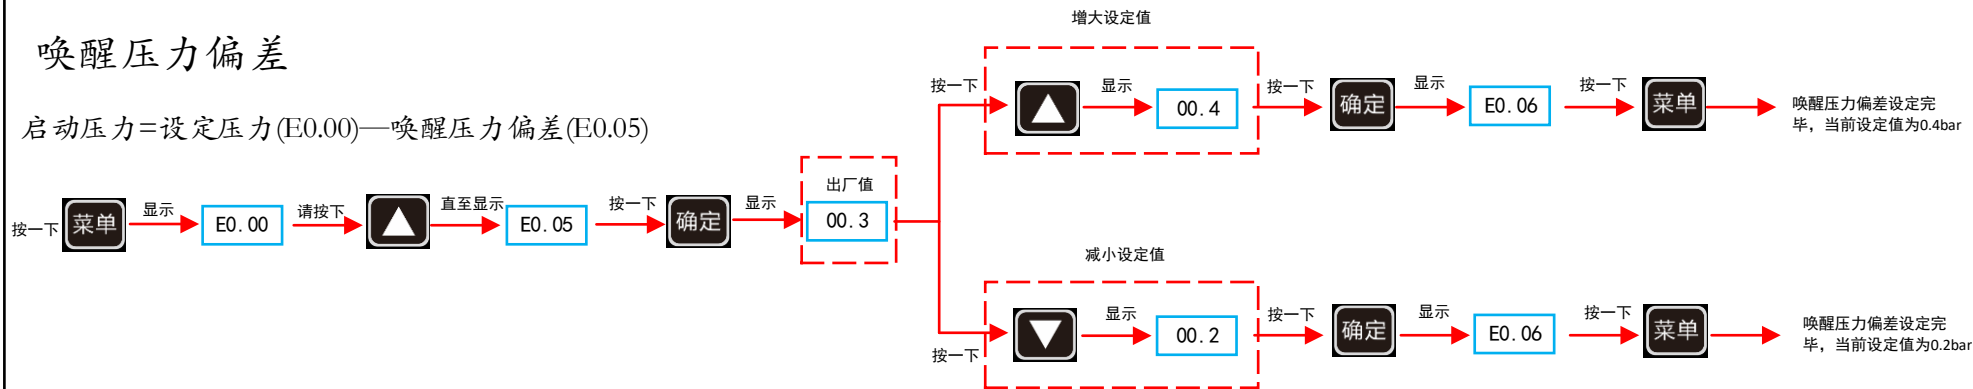

## 恢复出厂设置 (E0.37=1)



## 上电自启动设置 (E0.01=1)

